

金 具

MDR

イントロ
ダクション

M D R

モジュール
ユニット


資 料

金 具

用語集

PM380VS PM427VS

No.C-081

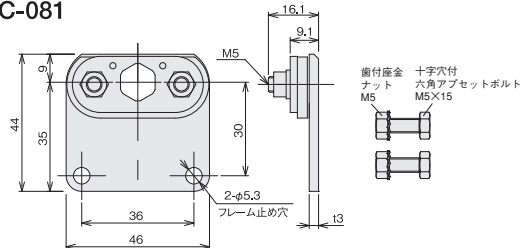

- ・パワーモラ取付軸の固定は3.0Nm、金具の固定は3.1Nm*で締めつけてください。
※スパナを使った締め付けトルクです。プラスドライバーを使う場合は3.5Nmになります。


PM320HS

①No.C-081（標準仕様時に付属）

②No.C-081-D（防水環境時）

※ご注文時に指示ください

③PM320HS専用金具

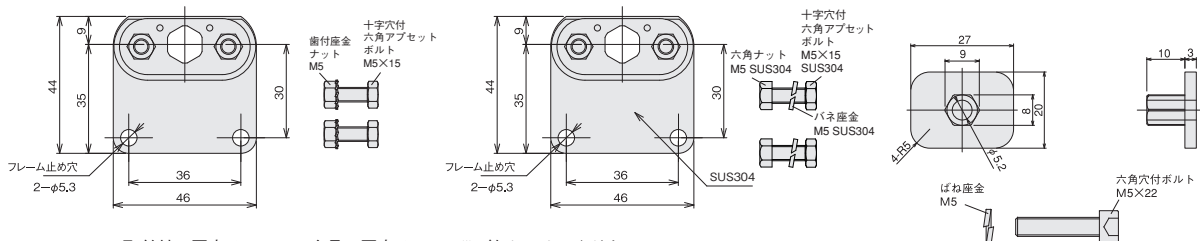


- ・パワーモラ取付軸の固定は3.0Nm、金具の固定は3.1Nm*で締めつけてください。
※スパナを使った締め付けトルクです。プラスドライバーを使う場合は3.5Nmになります。
- ・PM320HS専用金具の固定は3.7Nmで締めつけてください。
- ※標準付属金具セット①+③ 防水型専用金具セット②+③

●オプション金具


PM486XE PM486XP PM500XE PM500XP PM570XE PM570XP PM605XE PM605XP

No.MBB-A80-G

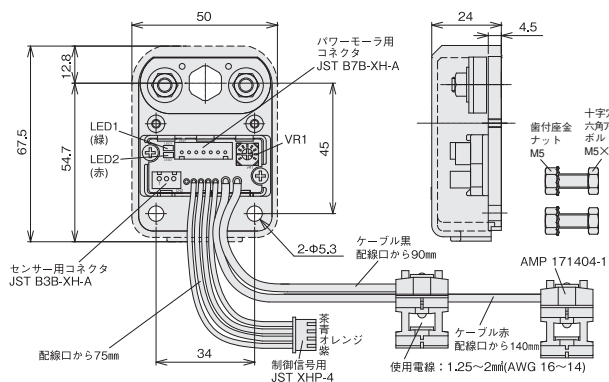

- ・パワーモラの取付軸の固定は6~10Nm、金具の固定は3.1Nm*で締めつけてください。
※スパナを使った締め付けトルクです。プラスドライバーを使う場合は3.5Nmになります。

No.MBB-A70-G

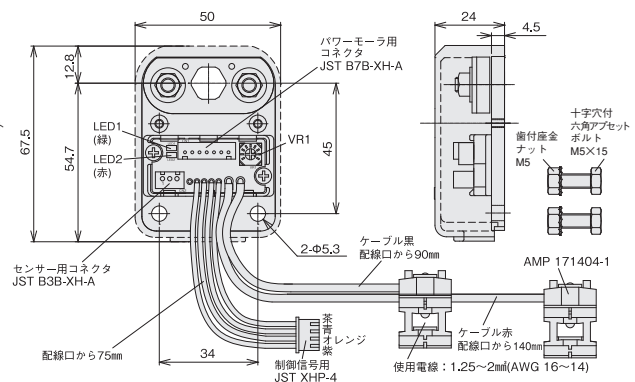

- ・パワーモラの取付軸の固定は3Nm、金具の固定は3.1Nm*で締めつけてください。
※スパナを使った締め付けトルクです。プラスドライバーを使う場合は3.5Nmになります。
- ・両軸Dカット仕様に対応した金具：No.A-A00-Gもあります。



注意 取付金具は指定されたパワーモラ以外には使用しないでください。取付金具が破損する恐れがあります。



注意 パワーモラは専用の取付金具で固定してください。
軸が空回りしますとリード線が断線し故障の原因となります。