


## 金具

MDR

### オプション金具


PM486FE PM500FE PM570FE PM605FE PM486XE PM486XP PM500XE  
PM500XP PM570XE PM570XP PM605XE PM605XP

#### No.MBB-071

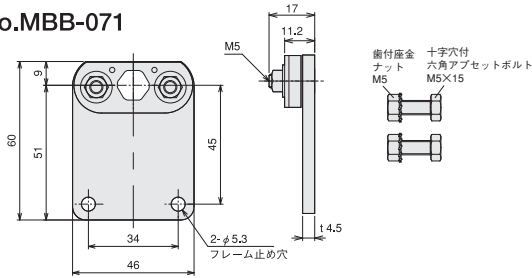


- パワーモータ取付時は○(フラットトップ)になります。
- パワーモータの取付軸の固定は6~10Nm、金具の固定は3.1Nm\*で締めつけてください。  
※スパナを使った締め付けトルクです。プラスドライバーを使う場合は3.5Nmになります。

#### No.MBB-081

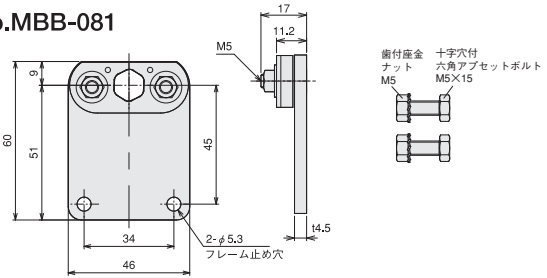


- FEタイプは標準付属します。(PMT42FE除く)
- パワーモータ取付時は○(アングルトップ)になります。
- パワーモータの取付軸の固定は6~10Nm、金具の固定は3.1Nm\*で締めつけてください。  
※スパナを使った締め付けトルクです。プラスドライバーを使う場合は3.5Nmになります。

#### No.A-071-G

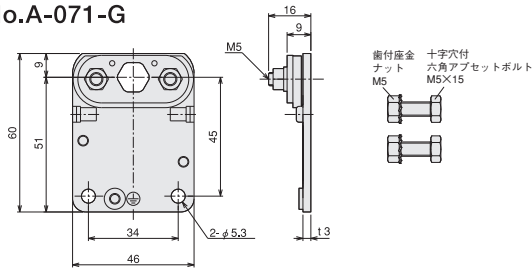


- パワーモータ取付時は○(フラットトップ)になります。
- パワーモータの取付軸の固定は3Nm、金具の固定は3.1Nm\*で締めつけてください。  
※スパナを使った締め付けトルクです。プラスドライバーを使う場合は3.5Nmになります。

#### No.A-001

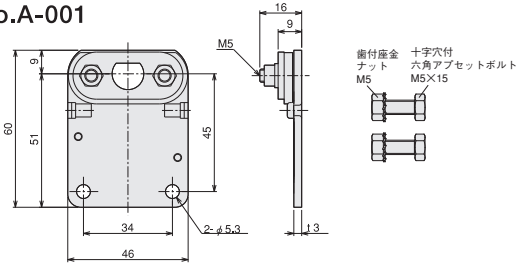


- 軸Dカット仕様に標準付属します。(XE/XPタイプ除く)
- パワーモータの取付軸の固定は3Nm、金具の固定は3.1Nm\*で締めつけてください。  
※スパナを使った締め付けトルクです。プラスドライバーを使う場合は3.5Nmになります。

#### No.A-081-G

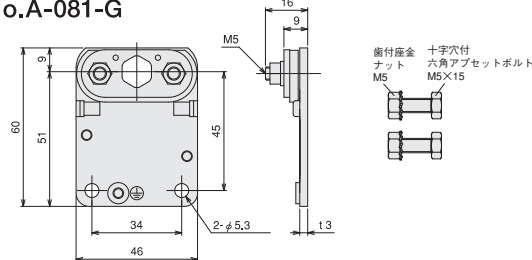

- パワーモータ取付時は○(アングルトップ)になります。
- パワーモータの取付軸の固定は3Nm、金具の固定は3.1Nm\*で締めつけてください。  
※スパナを使った締め付けトルクです。プラスドライバーを使う場合は3.5Nmになります。

#### No.A-081-BG

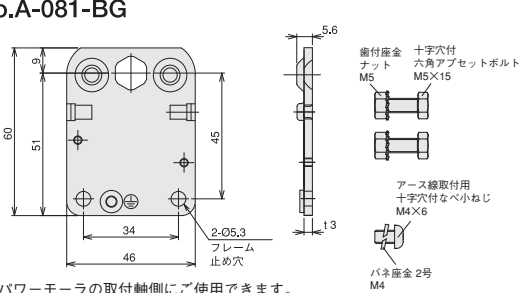


- パワーモータの取付軸側にご使用できます。
- 端子台・カバーはありません。
- 金具の固定は3.1Nm\*で締めつけてください。  
※スパナを使った締め付けトルクです。プラスドライバーを使う場合は3.5Nmになります。

### 防水・防滴・高防水仕様金具

PM486FE PM500FE PM570FE PM605FE PM486XE PM486XP PM500XE PM500XP PM570XE PM570XP PM605XE PM605XP

#### No.MBD-081-D

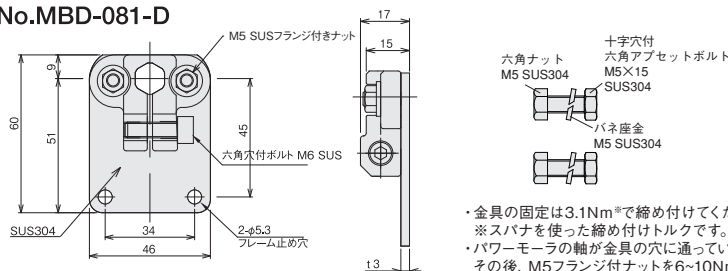

- 金具の固定は3.1Nm\*で締めつけてください。  
※スパナを使った締め付けトルクです。プラスドライバーを使う場合は3.5Nmになります。
- パワーモータの軸が金具の穴に通っていることを確認し、六角穴付ボルトを11Nmで締めつけてください。  
その後、M5フランジ付ナットを6~10Nmで締めつけてください。

**注意** 取付金具は指定されたパワーモータ以外には使用しないでください。取付金具が破損する恐れがあります。

**注意** パワーモータは専用の取付金具で固定してください。  
軸が空回りしますとリード線が断線し故障の原因となります。