イントロ ダクション

MDR

モジュール ユニット

資 料

LS シリーズ

シリーズ

VE シリーズ

FP シリーズ

X E·X P シリーズ

K T シリーズ

テーパー シリーズ

HS シリーズ

各種 オプション

専用 ドライバ

その他 アクセサリー

選定方法

配線図


取付方法

電源器の 選定

MDR

配線図

●基本配線

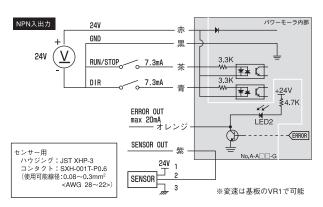


●DIR OFFの時モータケーブル側から見て反時計回り(CCW)に回転します。

適合機種

PM486XE • PM486XP • PM500XE • PM500XP • PM570XE • PM570XP • PM605XE • PM605XP

●防滴/高防水/5Pメタコン仕様配線

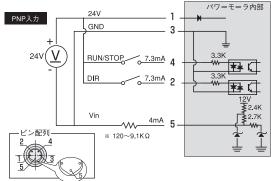

※変速設定です。外付け抵抗の代わりに電圧を入力することもできます。

●DIR OFFの時モータケーブル側から見て反時計回り(CCW)に回転します。

適合機種

PM486XE • PM486XP • PM500XE • PM500XP • PM570XE • PM570XP • PM605XE • PM605XP

※高防水仕様の適合機種はPM486XEのみ。